

# 脱机烧录器使用说明

版本：V1.1.8

名称：南京沁恒微电子股份有限公司  
地址：南京市宁双路 18 号·沁恒科技园  
邮编：210012  
总机：025-84730668  
网址：<http://www.wch.cn/>

# 目录

一、功能介绍.....	3
二、烧录流程.....	3
三、烧录器接口说明.....	4
DIP 转接板设计注意事项.....	4
四、用户固件下载到烧录器内.....	5
1 生成烧录器专用文件.....	5
2 专用文件下载到脱机烧录器内.....	7
五、固件下载到芯片内.....	8
1、USB 下载.....	8
2、串口下载.....	9
3、SWD 方式下载（CH32 系列）.....	10
六、校验功能.....	10
七、机台控制烧录器.....	11
八、烧录器主控升级【3 种方法】.....	12
方法 1、用 WCHISPTool 的 USB 方式.....	12
方法 2、用 WCHISPTool 的串口方式.....	13
方法 3、脱机烧录器自身更新.....	15
九、滚码功能&&自定义信息.....	16
1、联机烧录-串口自定义.....	16
2、滚码功能.....	16
十、FAQ.....	17
1、 为什么脱机烧录器下载不成功？.....	17
2、 脱机烧录器如何供电？.....	17
3、 脱机下载是否一定要使用密钥？.....	17
4、 如何检测脱机烧录器硬件好与坏？.....	18
5、 如何判断连接脱机烧录器和 PC 的 type-c 线是可通信线？.....	18
6、 脱机烧录器 S2 按键的作用？.....	18
7、 如何生成随机密钥？.....	18
8、 如何手动下载固件？.....	19
9、 DIPubTool_N_V1.X.EXE 软件在 PC 打开有问题？.....	19
10、 ISP 配置说明详解.....	19


## 一、功能介绍

脱机烧录器是一款脱机离线、批量烧录沁恒系列芯片工具。目前支持芯片型号包括 CH54x、CH55x、CH56x、CH57x、CH32F/V 等系列。


脱机烧录器提供了 3 种下载方式，分别是 USB、串口、SWD 三种方式，其中 USB、串口是适用于所有芯片，SWD 方式则只适用于 CH32F/V 系列芯片。

脱机烧录器烧录支持机器烧录，支持滚码功能，支持自定义信息写入。

## 二、烧录流程

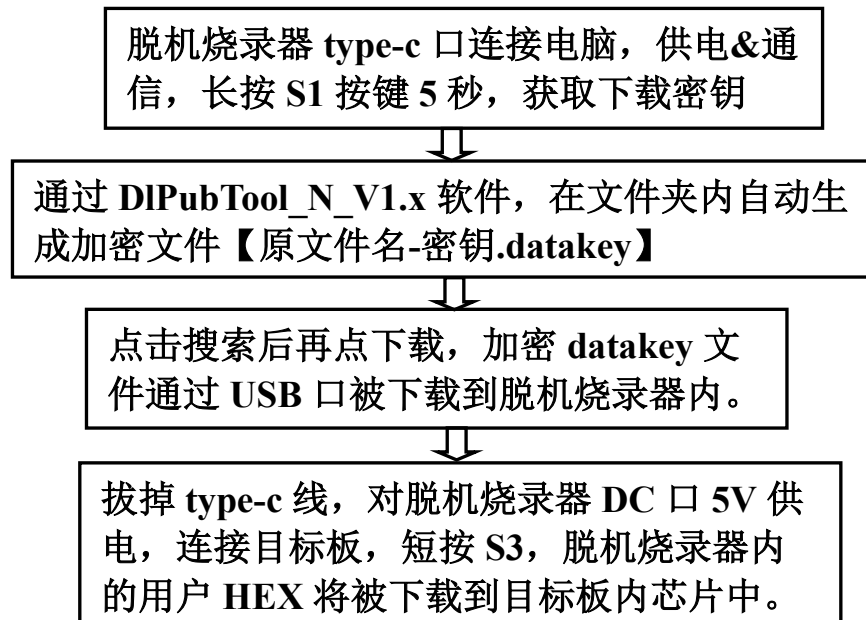

### 三、烧录器接口说明

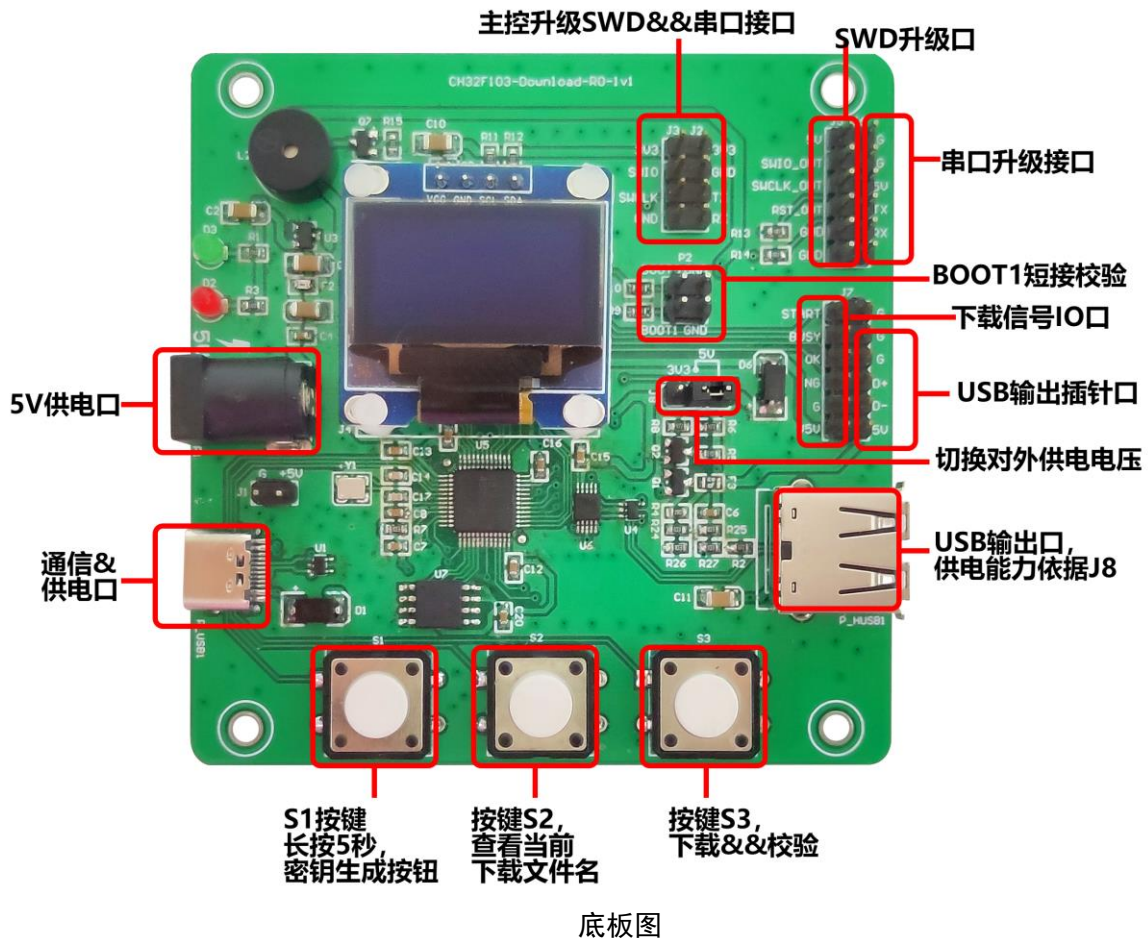

底板图

### DIP 转接板设计注意事项

- 1、脱机烧录器烧录的是芯片，座子必须有外围电路。
- 2、烧录过程，务必保证供电稳定性，如果是 3.3V 的芯片，类似 CH57X 系列，建议添加 LDO 转 3.3V。同时注意连接线的质量和长度。
- 3、对于无内置高频晶振，必须外挂晶振，否则无法烧录。例如 CH571/3 必须外挂 32M 晶振。
- 4、脱机烧录的两个跳冒，默认 J8 短接 3.3V，BOOT0 短接 GND。如 BOOT1 短接 GND，为校验模式，无法下载。
- 5、用户固件加载到脱机烧录器后，如使用 type-c 对脱机烧录器供电，必须用充电头，如使用电脑等通信设备连接 type-c 口，则 S3 按键无响应。

**总结：**设计烧录座子，必须了解芯片的特性：1、是否需要外挂晶振，外挂多大晶振；2、下载管脚是否引出；3、芯片供电电压；4、下载方式&&对应下载管脚。

## 四、用户固件下载到烧录器内


### 1 生成烧录器专用文件

#### 1.1 (可选)获取下载密钥

此功能为可选功能，如无需此项，可跳过此步骤。如下图，则是不使用下载密钥：



如需使用下载密钥生产，则使用**可通信 type-c**线，连接烧录器 type-c 口，另一端连接电脑 USB 口。正常情况下，脱机烧录器板子上的红、绿灯常亮，蜂鸣器响一声。同时脱机烧录器的显示屏显示【WCH 沁恒微电子 脱机烧录器】，如图所示：

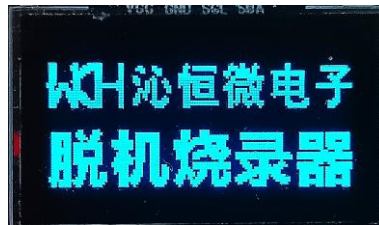

脱机烧录器 S1 按键长按 5 秒之后，显示屏第一行显示【下载密钥】，第二行显示 12 个 16 进制字符。注意【必须 type-c 和电脑通信才能生成密钥】如下图：



注意事项：

- 1、 密钥是一次性的。一旦重新长按 S1 生成密钥，或者固件【原文件名-密钥.datakey】被下载过一次，则必须重新操作。
- 2、 如果不使用密钥功能，生成的 datakey 文件可以被脱机烧录器多次使用。
- 3、 防止因误操作脱机烧录器上的 S1 按键生成新密钥而无法下载，则建议将 S1 取下。
- 4、 必须通过可通信的 Type-C 线连接电脑，脱机烧录器才会生成下载密钥。

#### 1.2 用户文件转成烧录器专用文件

第 1 步：选项&配置字。

打开 D1PubTool\_N\_V1.X.EXE，选择对应的芯片系列&&具体芯片型号。如下图所示：



注意：D1PubTool\_N\_V1.X.EXE 界面配置信息必须和 WCHISPTool.EXE 中参数一致，如无法确认，咨询相关开发人员。

**第 2 步：改参&密钥。**

电流检测参数默认 2000，【如负载较大，可修改为 50000】。将脱机烧录器屏幕中 12 位 16 进制下载密钥填入到 D1PubTool\_N\_V1.X.EXE 软件的【烧录配置】的【密钥】空格内（如不用密钥功能，忽略），下图为使用密钥功能：



配置选项	建议配置值	配置值
超时时间	5000	1-65535 可选/单位 20ms
写次数	1000	1-65535 可选&&0 表示无限
电流检测参数	50000	2000-65535 可选
密钥	6 字节	6 字节

**第 3 步：生成密钥文件。**

点击【用户文件】行的【…】按钮，选择 HEX 或 BIN 文件，然后点击【生成文件】按钮，则在 D1PubTool\_N\_V1.X.EXE 文件夹内生成脱机烧录专用 datakey 文件：原文件名-密钥.datakey。如下图：




例如：如 HEX 文件名为【CH551\_DEMO.hex】，密钥为 c4cbd626e4fd，则生成的文件：CH551\_DEMO-c4cbd626e4fd.datakey；如无密钥，则生成的文件为：CH551\_DEMO.datakey

## 2 专用文件下载到脱机烧录器内

### 2.1 脱机烧录器连接电脑


通过 type-c 线或双 C 线，一端和电脑 USB 口连接，另外一端连接脱机烧录器的 type-c 口，如下图所示：

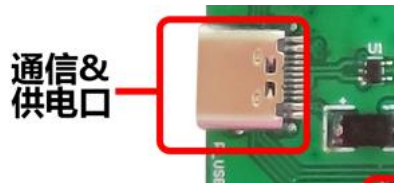

如使用密钥功能，则在密钥生成过程中已经连接成功，忽略此步骤。

### 2.2 下载专用文件到烧录器内


将生成的【原文件名-密钥.datakey】移动到 MCU\_UpdTool.EXE 目录文件内【如已存在，则忽略】。脱机烧录器和电脑正常连接之后，打开电脑上软件 MCU\_UpdTool.EXE，点击【搜索】（一般自动加载，无需点击搜索），如成功则显示如下图：

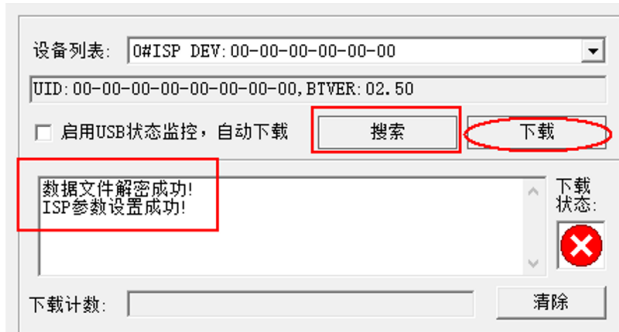

再点击【下载】，如下图【左图为下载中；右图为下载成功】：



当加载完成后，脱机烧录器的显示屏显示信息，如下图：

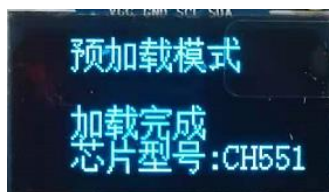

注意：启动密钥功能后，datakey 文件只能下载一次，再次使用 MCU\_UpdTool.EXE 下载，会提示密钥不匹配，同时显示屏显示【无密钥】。如需更新固件或下载次数，则必须重新开始。


## 五、固件下载到芯片内

脱机烧录最后一步，就是将预存在脱机烧录器内的用户固件下载到目标板内。【注意：此时需要切换脱机烧录的供电来源，断开 type-c 口，使用 DC 口 5V 供电。】

目前 USB&&串口适用于所有沁恒芯片型号。脱机烧录器默认下载方式为 USB 传输，因 USB 传输下载比串口方式快。另外针对 CH32F/V 系列，有 3 种下载方式：USB&&串口&&SWD。

### 1、USB 下载


USB 下载，通过底板上的 J7 处的四根插针【POW,D+,D-,G】或 USB 母口 P\_HUSB1 连接目标芯片的 USB 接口，如下图：

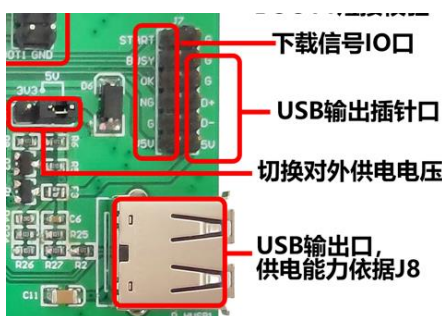

注意：脱机烧录器底板 USB 母口 P\_HUSB1 有对外提供 3.3V 和 5V 供电的能力，默认对外提供 3.3V 供电，J8 处短接 3.3V，如需 5V 则脱机烧录器的 J8 跳帽短接 5V【必须二选一】。

已经预存固件的脱机烧录器通过 P1【DC 口】或 J1 插针【+5V, G】 5V 供电【必须二选一，不能用 PC 供电】。

脱机烧录器正常工作，显示屏会显示【脱机下载模式 总次数: xxxx 芯片型号: CHxxx】，如下图：

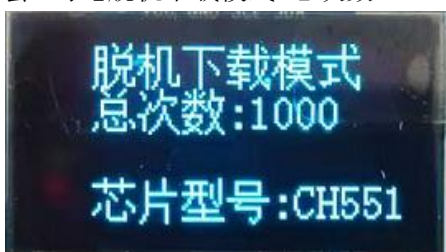

第 1 步：配置下载脚的芯片

部分芯片需要配置下载脚，才能实现通过脱机烧录器 S3 按键实现下载。例如 CH579 通过 PB22-GND 短接之后再按脱机烧录器 S3 实现下载。


芯片下载脚列表如下：

种类	免按键 <input checked="" type="checkbox"/> / 非免按键 <input type="checkbox"/>			
CH54X	CH546 <input checked="" type="checkbox"/>	CH547 <input checked="" type="checkbox"/>	CH548 <input checked="" type="checkbox"/>	CH549 <input checked="" type="checkbox"/>



CH55X	CH551 <input checked="" type="checkbox"/>	CH552 <input checked="" type="checkbox"/>	CH554 <input checked="" type="checkbox"/>	
	CH558 <input checked="" type="checkbox"/> P46-GND	CH559 <input checked="" type="checkbox"/> P46-GND		
CH57X	CH577 & CH578 & CH579 <input checked="" type="checkbox"/> PB22-GND			
	CH571F & CH573 <input checked="" type="checkbox"/> PB22-GND			
CH32F/V	CH32F/V <input checked="" type="checkbox"/> BOOT0-VCC/BOOT1-GND			

备注：如对下载配置脚不了解，参考 WCHISPTool.exe，例如 CH579 下载配置脚：

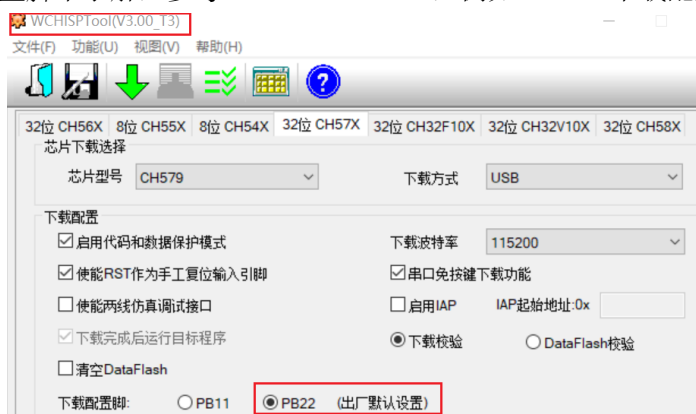

WCHISPTool.exe 下载如下：[http://www.wch.cn/downloads/WCHISPTool\\_Setup\\_exe.html](http://www.wch.cn/downloads/WCHISPTool_Setup_exe.html)

第 2 步：连接通过 USB 口或 J7 上的 D+/D-连接芯片 USB 管脚

通过 USB 口或 J7 插针 D+/D-连接相应芯片的 D+/D-之后，短按脱机烧录器 S3 按钮，显示屏提示下载成功的信息。具体如下图：



## 2、串口下载

脱机烧录器的 J6 是串口升级接口。通过 J6 【G,POW,TX,RX】和目标芯片串口连接。电源部分默认 3.3V 供电【注意 J8 跳冒短接 3.3V】。

第 1 步：配置下载管脚

种类	下载配置管脚		
CH54X	CH546 & CH547 & CH548 & CH549 <input checked="" type="checkbox"/> P51-VCC		
CH55X	CH551 & CH552 & CH554 <input checked="" type="checkbox"/> P36-VCC		
	CH558 & CH559 <input checked="" type="checkbox"/> P46-GND		
CH57X	CH577 & CH578 & CH579 <input checked="" type="checkbox"/> PB22-GND		
	CH571F & CH573 <input checked="" type="checkbox"/> PB22-GND		
CH32F/V	CH32F/V <input checked="" type="checkbox"/> BOOT0-VCC/BOOT1-GND		

备注：如对下载配置脚不了解，参考 WCHISPTool.exe，例如 CH554 下载配置脚 P36 连接 VCC，CH579 下载配置脚 PB22 连接 GND：




WCHISPTool.exe 下载如下：[http://www.wch.cn/downloads/WCHISPTool\\_Setup\\_exe.html](http://www.wch.cn/downloads/WCHISPTool_Setup_exe.html)

第 2 步：脱机烧录器 J6 串口连接芯片串口管脚

芯片串口下载管脚表：

种类	串口管脚		
CH54X	CH546 & CH547 & CH548 & CH549—P30/P31		
CH55X	CH551—P30/P31	CH552 & CH554—P16/P17	CH555
	CH558 & CH559—P02/P03		
CH57X	CH577 & CH578 & CH579—PA8/PA9		
	CH571 & CH573—PA8/PA9		
CH32	CH32F/V—PA9/PA10		

通过短按脱机烧录器 S3 按键，或者 S3 的 I/O 口拉低操作，触发脱机烧录器烧录。显示屏第三行会显示【编程中】，数秒之后，显示屏第 3 行会显示【编程成功:xxx】，具体如下图：

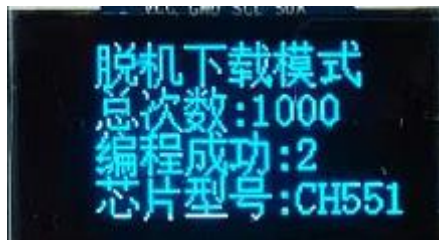

### 3、SWD 方式下载（CH32 系列）

脱机烧录器的底板 J5 是 SWD 下载位置，如果 CH32F/V 系列通过 SWD 方式下载，将 J5 【G,SWCLK\_OUT,SWIO\_OUT,POW】和目标的 SWD 下载接口连接。

注意供电：默认 3.3V 供电。【注意 J8 跳冒短接 3.3V】。

脱机烧录器开发板上的 J5 插针和目标 SWD 接口连接完成之后，短按 S3 按钮，实现 CH32F/V 系列的脱机下载。

注意：此 SWD 烧录方式只针对 CH32F/V 系列芯片，不适用其他芯片。

## 六、校验功能

BOOT1 和 GND 短接，进入校验模式，通过 S3 按键去实现校验。

脱机烧录器校验功能就是将脱机烧录器内的预存固件与目标板内的固件，进行校验对比，判断是否完全相同。

通过串口、USB 两种方式校验，连线和下载烧录时的一致。

## 七、机台控制烧录器

脱机烧录器连接烧录机台，实现机台烧录，可以通过脱机烧录器上 J7 的【START,BUSY,OK,NG】的信号来处理 and 查看烧录器运行状态。

【S\_H】输入超过 50ms 高电平信号或者【S\_L】输入超过 50ms 低电平信号【二选一】。

【BUSY】管脚高电平表示烧录中。


【OK】管脚高电平表示烧录正确。

【NG】管脚高电平则表示烧录失败。


注意：

- 1、【S\_H】或【S\_L】为 IO 输入信号；
- 2、【BUSY,OK,NG】则为 IO 输出信号，高电平有效。
- 3、按键 S3 无法触发下载时序。


下图的时序图中四根线【START,BUSY,OK,NG】是成功时序图，具体如下图：

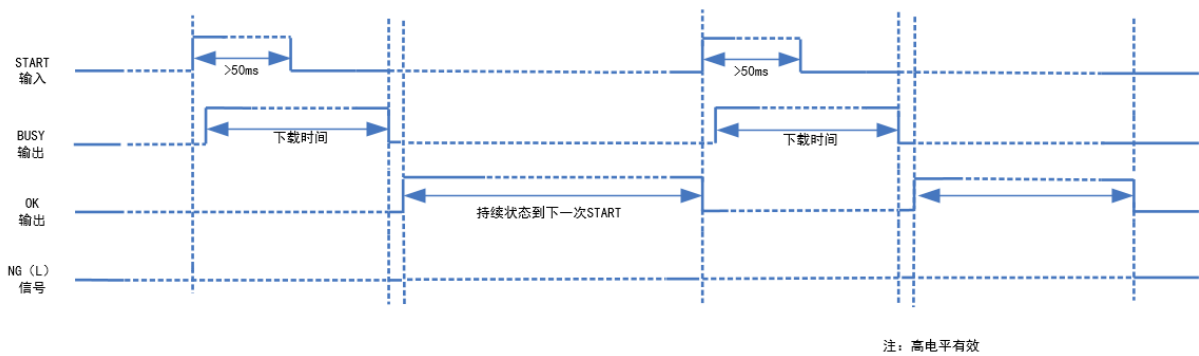


成功实际逻辑分析仪截图：

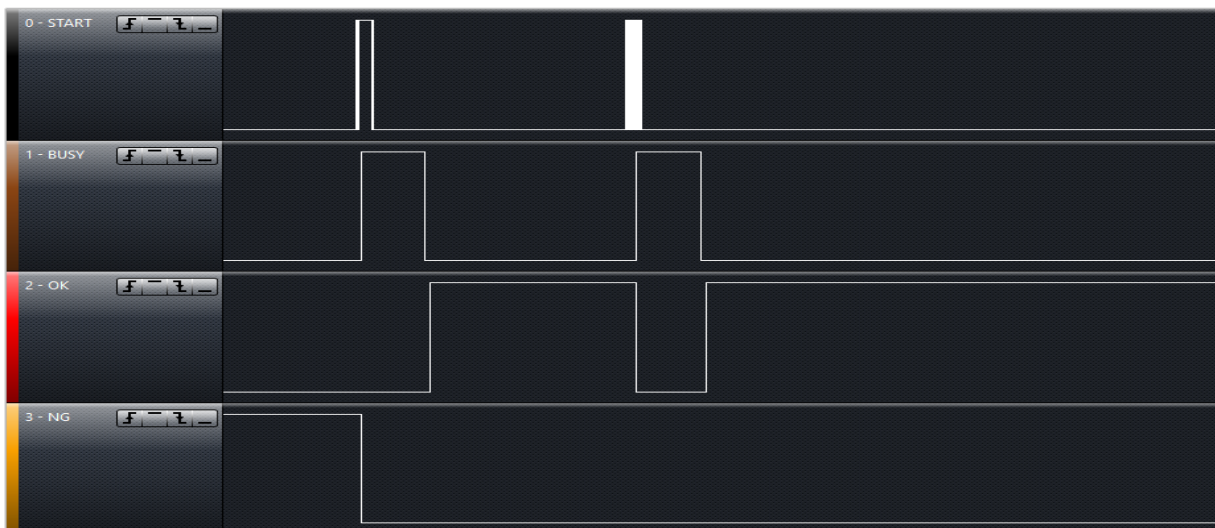

失败时序图，分别如下图：

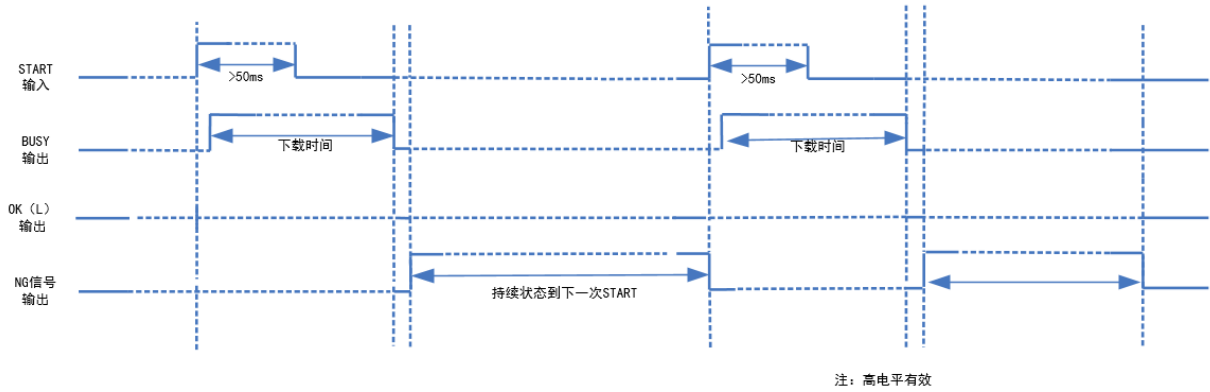

失败实际逻辑分析仪截图：

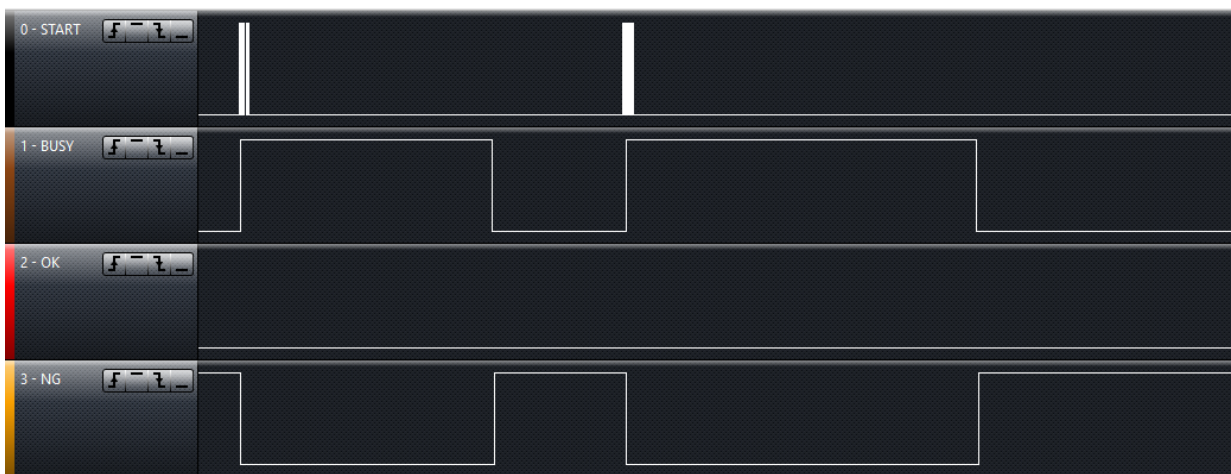


## 八、烧录器主控升级【3 种方法】


### 方法 1、用 WCHISPTool 的 USB 方式

**第 1 步：**脱机烧录器的固件可通过 CH32Fx 的 USB 方式升级，BOOT1 接 GND，BOOT0 接 VCC33。

**第 2 步：**一端连接开发板上的 P\_HUSB1 上的 USB 母口，一端连接电脑 USB 口，如下图所示：

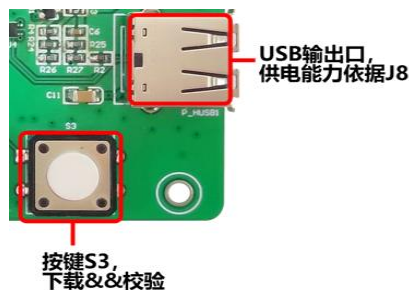


**第 3 步：**打开【WCHISPTool】，选择 CH32Fx 的 USB 下载模式，添加更新的脱机烧录器 HEX 到用户程序文件，先点击【解除保护】按钮，如下图：

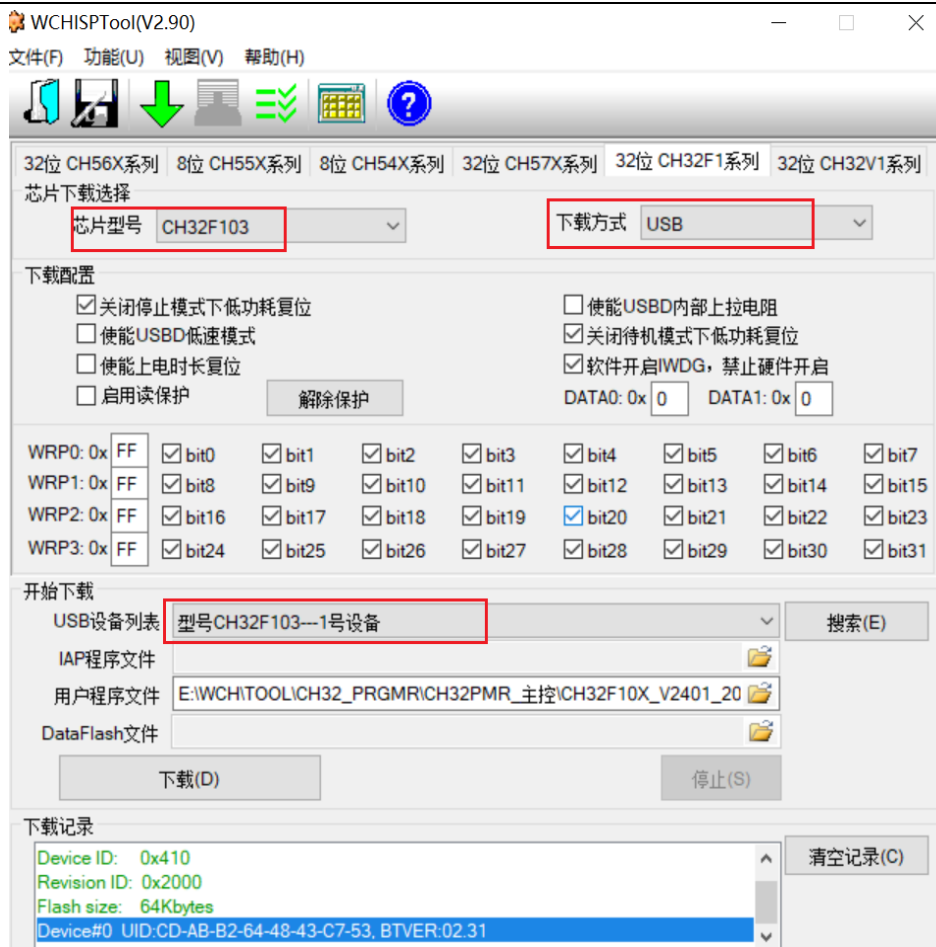

备注：WCHISPTool 下载连接：[http://www.wch.cn/downloads/WCHISPTool\\_Setup\\_exe.html](http://www.wch.cn/downloads/WCHISPTool_Setup_exe.html)

第 4 步：点击【下载】，显示下载成功，如下图：

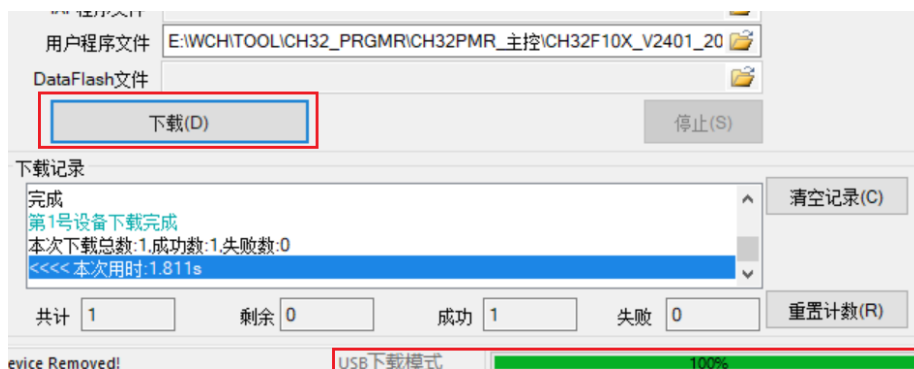

第 5 步【最后一步】：将脱机烧录的底板上的 BOOT0，BOOT1 连线去掉，连接脱机烧录器 J2 的【GND，TX】，给脱机烧录器供电，可通过 PC 上的串口工具查看到脱机烧录的版本信息，同时显示屏也会显示版本信息，目前为 V2406。具体 CH32 主控串口 LOG 如下图：

Version\_Num\_V2406


Version update content+20210611:

## 方法 2、用 WCHISPTool 的串口方式


第 1 步：脱机烧录器的主控固件可通过 CH32Fx 串口方式升级，BOOT1 接 GND，BOOT0 接 VCC33。

第 2 步：使用 USB 转串口工具，一端连接电脑 USB 口，一端连接开发板上的 J2 上的串口【3V3，


GND, TX, RX】，如下图，黄框所示：

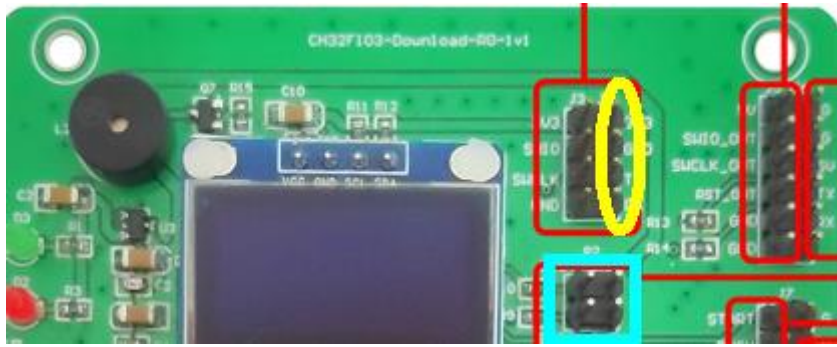

第3步：打开【WCHISPTOOL】，选择 CH32F103 串口下载模式，选择需要更新的 HEX，先点击【解除保护】LOG 区域显示解除保护成功，如下图：

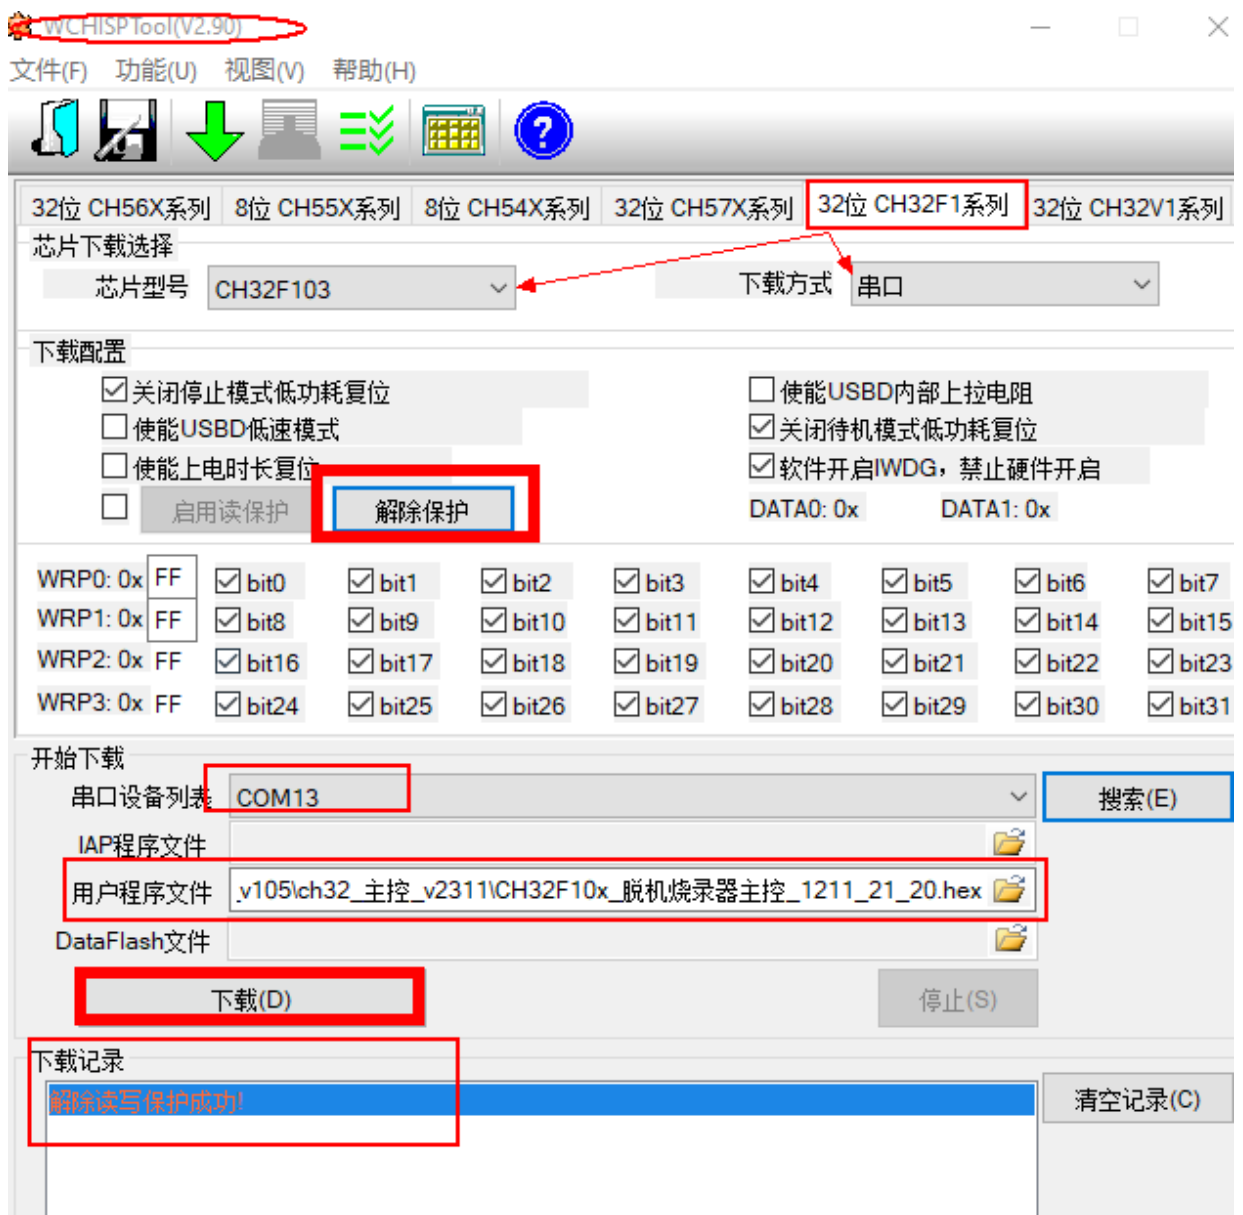

第4步：让脱机烧录器重新上电一次，点击【下载】，显示下载成功，如下图：

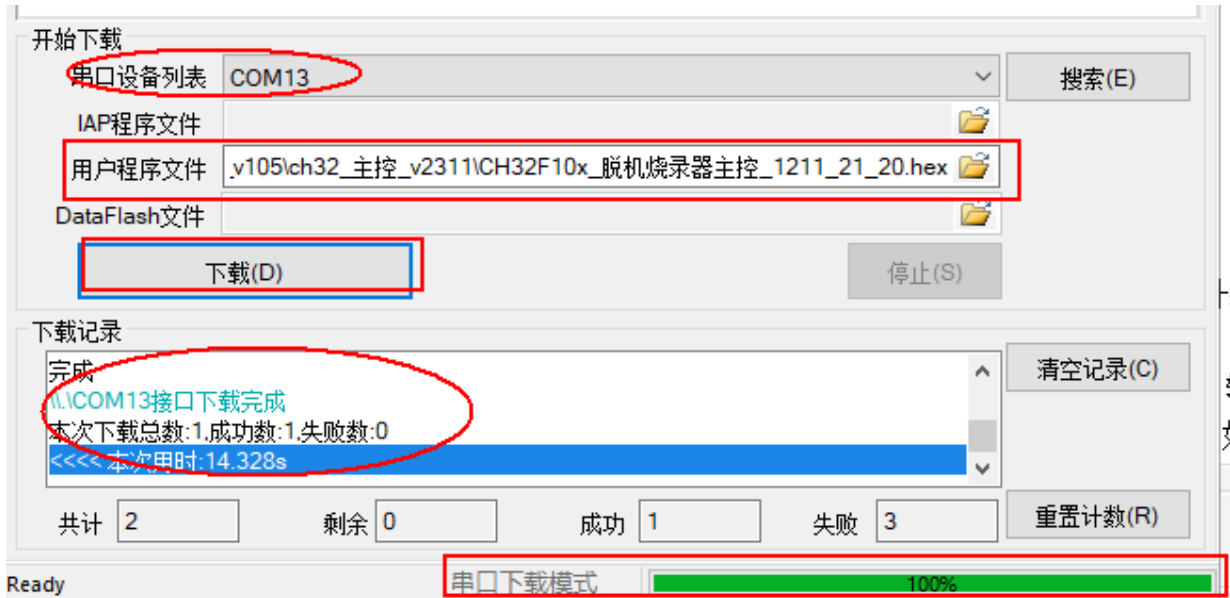


第 5 步【最后 1 步】：将脱机烧录的底板上的 BOOT0, BOOT1 连线去掉，连接脱机烧录器 J2 位置的【GND, TX】，给脱机烧录器供电，可通过串口工具查看到脱机烧录的版本信息，目前为 V2406。

### 方法 3、脱机烧录器自身更新


第 1 步：脱机烧录器主控固件可通过 CH32 串口方式升级，即 BOOT1 和 GND 短接，BOOT0 接 VCC33。

第 2 步：打开【DIPubTool\_N\_V1.X.EXE】软件，使用 USB 转串口工具，USB 连接电脑，串口连接脱机烧录器底板 J2 处的串口，点击搜索，选择对应的串口，如下图

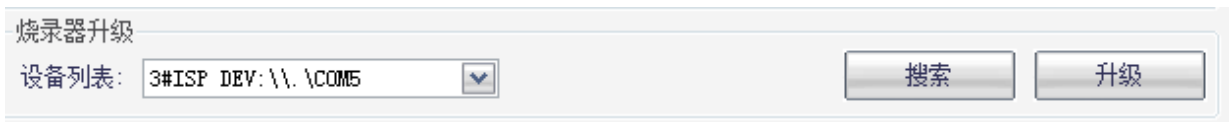

【DIPubTool\_N\_V1.X.EXE】软件内置主控 CH32 固件，点击【升级】按钮，则会自动升级软件内的主控 CH32 的固件。

在操作状态栏显示提示信息【通过串口获取设备信息成功】，之后会有提示信息【烧录中....】，等待 10s 左右时间内，会弹出对话框【脱机烧录器升级成功】。具体如下图流程：

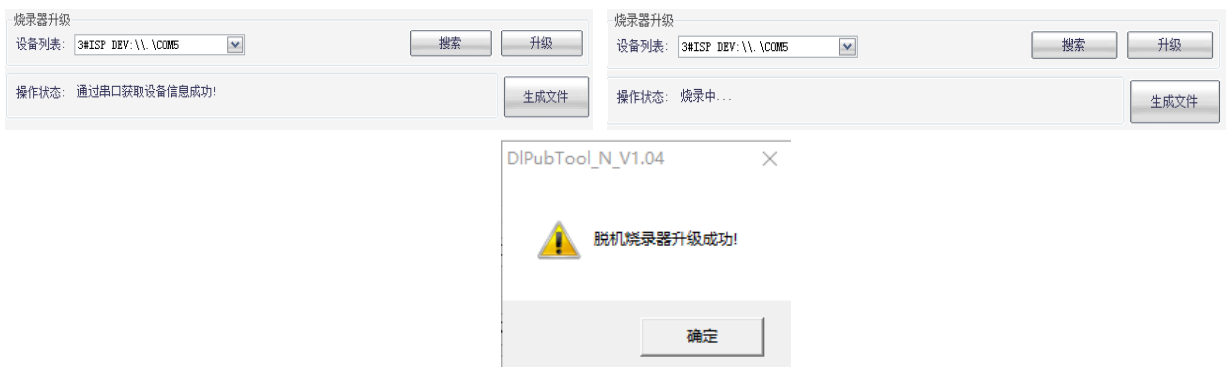

【最后 1 步】：将脱机烧录的底板上的 BOOT0, BOOT1 连线去掉，连接脱机烧录器 J2 位置的【GND, TX】，给脱机烧录器供电，可通过串口工具查看到脱机烧录的版本信息，目前为 V2406。





The screenshot shows the 'Burn Configuration' (烧录配置) section of the WCHISPTool software. It includes several settings:

- 使能晶体振荡器 (Enable Crystal Oscillator)
- 启用联机烧录 (Enable Online Burn) with Addr: 0 and Len: 32.
- 烧录配置 (Burn Configuration) section:
  - 超时时间 (Timeout): 5000 ms
  - 写次数 (Write Count): 1000 (< 65535)
  - 电流检测参数 (Current Detection Parameter): 2000
  - 密钥 (Key): [Empty]
- 启用滚码 (Enable Rollcode) with 起始值 (Start Value): 0x 112233445566 (16进制字符, eg: 78b3b9102ce3) and 步进值 (Step Value): 1.

例如：第 1 颗芯片写入的

## 十、FAQ

### 1、为什么脱机烧录器下载不成功？

答：主要有：1、脱机烧录器供电；2、芯片板子或座子；3、选型&接线；4、脱机烧录器硬件。

#### 一、供电方面：

向脱机烧录器内下载用户程序使用 type-c 口。通过脱机烧录器向指定芯片内下载用户程序，使用 P1 的 DC 口供电，适配器功率 5V/1A。

#### 二、选型&&连线：

1、DIPubTool\_N\_V1.xx 配置信息和烧录的芯片型号是否完全一致，确认芯片和显示屏显示的芯片型号一致性；

2、用户固件是否下载到脱机烧录器内(通过按键 S2 查看脱机烧录器内的固件名称)；

3、脱机烧录器与芯片管脚的接线是否正确&&通信。

#### 三、烧录芯片的板子或座子：

烧录的芯片板子或座子，需要根据响应的芯片参考原理图设计，例如 CH554T，在供电和引出 USB 或串口，还需要 Pin19, Pin20 接两颗 0.1uf 电容才能正常工作。

对于所有芯片，第一次可以烧录成功，第二次烧录不成功，主要是因为芯片的 Boot CH57X 系列，检测是否 PB22 连接了 GND，进入 Boot 模式。

最简单的检测办法，是该芯片板子或座子，是否可以通过 PC 上的 WCHISPTool 成功下载。

#### 四、脱机烧录器硬件：

脱机烧录器整个板子是否硬件存在问题，例如跳冒 P2 是否下载模式，即 BOOT0-GND。

### 2、脱机烧录器如何供电？

答：1、配置过程中，脱机烧录器 type-c 母口供电&&通信，PC 连接脱机烧录器通过可通信的 type-c 线。

2、烧录过程中，由脱机烧录器 P1 上的 DC 口 5V/1A 供电以上，如使用 type-c 母口供电，可使用适配器，不能使用 PC。

备注：USB 母口以及插针【POW】对外提供 5V 或 3.3V，通过 J8 跳冒决定。了解烧录芯片的供电电压之后，再决定供电电压大小。

### 3、脱机下载是否一定要使用密钥？

答：不一定，如果不使用，可以不勾选填写密钥。注意不开启密钥功能，生成的 datakey 文件可

以被无限次下载使用，注意安全性。

#### 4、如何检测脱机烧录器硬件好与坏？

答：通过 type-c 线，一端连 PC，一端连接脱机烧录器的 type-c 口，打开 D1PubTool\_N\_V1.X.EXE，

脱机烧录器显示屏显示信息如下：




#### 5、如何判断连接脱机烧录器和 PC 的 type-c 线是可通信线？

答：脱机烧录器和 PC 通过，打开【McuUpdTool.EXE】软件，脱机烧录器的显示屏上显示信息【预加载模式 加载中...】。

或者下载 WCHISPTool【[http://www.wch.cn/downloads/WCHISPTool\\_Setup\\_exe.html](http://www.wch.cn/downloads/WCHISPTool_Setup_exe.html)】，安装之后打开 WCHISPTool，软件如截图所示：



此时脱机烧录器的显示屏显示信息【预加载模式】，则表示脱机烧录器和 PC 连接成功，可通信。

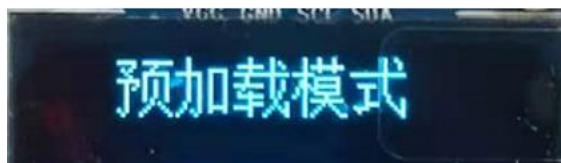


#### 6、脱机烧录器 S2 按键的作用是？

答：查看用户烧录的原文件名称、校验码&文件大小。

S2 按一次，显示用户烧录的原文件名称；S2 按两次，显示校验码&文件大小。

如用户烧录的文件为 Fill\_Light\_CH551\_V0009\_20201212.BIN，则显示屏显示为 Fill\_Light\_CH551\_V0009\_20201212。如下图：

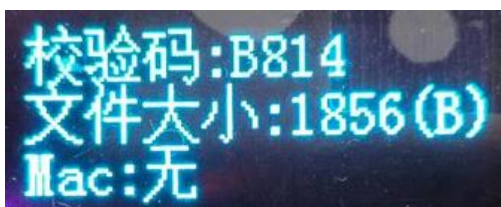

#### 7、如何生成随机密钥？

答：长按脱机烧录器 S1 按键 5 秒以上，生成随机密钥。

